

Lieber Wrap-profi.de Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Wrap-profi.de entschieden haben. Wir legen bei der Produktion sehr hohen Wert auf fehlerfreie Ergebnisse, es ist jedoch möglich, dass sich der Fehler teufel einschleicht. Für den Fall, dass Ihre Ware einen Fehler aufweist oder Sie mit unseren Service nicht zufrieden sind, bitten wir Sie uns schnellstmöglich zu kontaktieren. Wir werden unser Bestmöglichstes für Ihre Zufriedenheit tun. Wenn Sie mit uns zufrieden sind, bitten wir Sie um eine positive Bewertung in unserem Online-Shop oder in dem eBay-Verkaufsportal.

Hinweis: Es kann möglich sein, dass manche Design B&C Säulen Folien leichte Abweichungen zu Ihren PKW- Säulenverkleidungen haben (etwas größer/etwas kleiner). Dies sind produktionsbedingte Toleranzen/ Abweichungen. Mit einem Skalpell oder Cuttermesser und einem Lineal lassen sich diese leichten Abweichungen korrigieren (Vorsicht das keine Kratzer am PKW entstehen). Sie können auch wahlweise den Überschuss hinter die Schachtleisten schieben.

Alle Angaben basieren auf Empfehlungen und sind ohne Gewähr.

Wrap-profi.de übernimmt keine Haftung für Schäden am PKW oder Montagefehler die durch diese Anleitung entstehen können.

Design B&C Säulen Folien die durch Montagefehler beschädigt wurden, werden nicht ersetzt.

TIPP:

Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Design B&C Säulen Folien haben! Schützen Sie Ihre Design B&C Säulen Folien mit Protect & Repair Lotion gegen Alterung und Verblässung durch Witterungseinflüsse, sowie gegen Micro Kratzer z.B. durch Waschanlagen (nicht geeignet für Carbon Design B&C Säulen Folien) Jetzt bestellen unter: www.wrap-profi.de

Klebeanleitung für Diamant Schwarz Design B&C Säulen Folien

Die Design B&C Säulen Folien werden gerollt geliefert, um starke Knicke und Transportschäden beim Versand zu vermeiden!

Oberfläche der zu beklebenden PKW-Säulenverkleidungen gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B. mit Waschbenzin oder im Lieferumfang enthaltene Reiniger (Liquid 5 ml Spritze), **kein Brennspritus!**

Wasser mit etwas Spülmittel in eine Sprühflasche oder Vergleichbaren mischen und auf die PKW-Säulenverkleidungen sprühen.

Das weiße Trägerpapier der Design B&C Säulen Folien abziehen, danach die Design B&C Säulen Folien **exakt** auf den PKW-Säulenverkleidungen positionieren.

Mit einem Folienraker oder eine Plastikkarte umwickelt mit einem weichen Tuch, das Wasser von den aufgeklebten Design B&C Säulen Folien von innen nach außen **vorsichtig** sauber abstreifen.

Die aufgeklebten Design B&C Säulen Folien jetzt mit einem Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her Bewegung) warm föhnen, bis Sie merken, dass sich die Design B&C Säulen Folien mit den PKW-Säulenverkleidungen verbunden haben. Es ist darauf zu achten, dass sich vor allem die Enden der Design B&C Säulen Folien fest mit den PKW-Säulenverkleidungen verbunden haben. Kleine Bläschen die Sie jetzt eventuell noch sehen können, verschwinden nach ca. 3-5 Tagen vollständig.

Die Design B&C Säulen Folien jetzt 2-4 Stunden trocknen lassen, damit das restliche Wasser verdunstet. (Bei kalter Jahreszeit 6-7 Stunden). Ein Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tagen möglich. **Fertig!**

Klebeanleitung für Carbon Design B&C Säulen Folien

Die Design B&C Säulen Folien werden gerollt geliefert, um starke Knicke und Transportschäden beim Versand zu vermeiden!

Oberfläche der zu beklebenden PKW-Säulenverkleidungen gründlich säubern (staub und fettfrei) z.B mit Waschbenzin, oder im Lieferumfang enthaltene Reiniger (Liquid 5 ml Spritze), **kein Brennspritus!**


Das weiße Trägerpapier der Design B&C Säulen Folien abziehen, danach die Design B&C Säulen Folien **exakt** auf den PKW-Säulenverkleidungen positionieren.

Mit einem Folienraker oder eine Plastikkarte umwickelt mit einem weichen Tuch, die aufgeklebten Design B&C Säulen Folien von innen nach außen **vorsichtig** sauber und glatt abstreifen.

Wenn die Design B&C Säulen Folien richtig an den PKW Säulenverkleidungen sitzen, mit einen Fön aus ca. 30 cm Entfernung (hin und her Bewegung) leicht warm an föhnen bis sich die Design B&C Säulen Folien fest mit den PKW-Säulenverkleidungen verbinden. Es ist darauf zu achten, dass sich vor allem die Enden der Design B&C Säulen Folien fest mit den PKW- Säulenverkleidungen verbunden haben. Ein Waschstraßenbesuch ist erst nach ca. 5 Tage möglich. **Fertig!**

ZUORDNUNG DER DESIGN B&C SÄULEN FOLIEN

1,2,5 = Beifahrerseite 3,4,6 = Fahrerseite

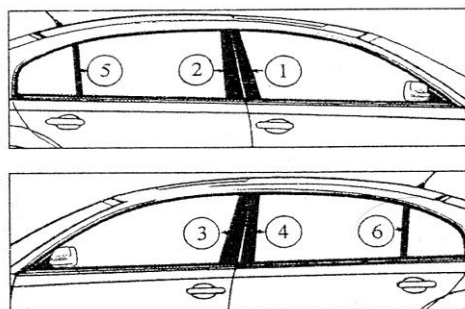

Zuordnung für z.B. Kombi, Compact, Limousine und weitere Modelle siehe Rückseite Design-Folien.

Lieferumfang: 1 fertiges Pkw Komplettsset je nach Modell von 2-10 passgenauen Design B&C Säulen Folien
1x Reiniger-Liquid (5 ml Spritze), sowie eine detaillierte Klebeanleitung.